

# タブレットスタンド取扱説明書

## TBS-9MG

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

### 警告

❌ 禁止  
展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

### 注意

❗ 必ず実行  
組立てに際し、ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。

#### 付属品

右記の付属品が梱包されているか  
ご確認ください。  
※盗難防止用ビスのロックとして必要です。

●六角レンチ




●予備ネジ(ホーローセット)  
2個



#### MG脚ベース使用方法

ポール本体とMG脚部は取り外した  
状態でお届け致しますのでMG脚の  
真ん中にあるネジ部にポールを上か  
ら締め込んで動かなくなるまで固定  
して下さい。

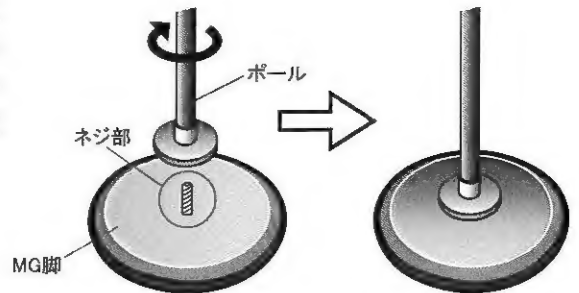


#### タブレットスタンドの使用方法

##### 面板の方向調整

面板の向きは縦・横回転可能



背面のネジを緩めて面板  
の方向を調整します。

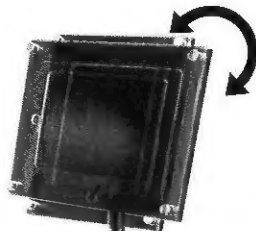


面板を縦または横の位置でピタッと安定して  
展示できます。

ピタッ!



ピタッ!

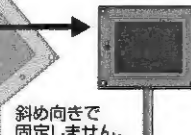

斜め向きで  
固定しません。

注意


縦から横に回転させて、再び縦  
にする場合は、回した方向に戻  
す動作で行って下さい。

##### 面板の角度調整

展示角度は50度まで調整可能




サイドのネジを緩めて面板  
の角度を調整します。

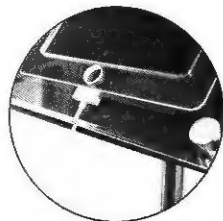

アダプタ部分の亚克力板  
仕切りを切り欠いています  
のでアダプタを付けたまま  
の使用が可能です。


#### iPadの展示方法

4隅の化粧ビスをゆるめ取  
り、透明亚克力板を外し、  
iPadを展示します。  
4カ所の化粧ビスのうち、  
2カ所が盗難防止用化粧ビ  
スとなっています。

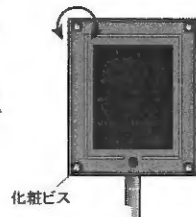

六角レンチ

ホーローセット

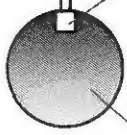

化粧ビス

化粧ビスのサイドに付い  
ているホーローセットを  
締めてセット完了です。

※ホーローセットを締める事で、化粧ビ  
スが回らなくなり、中身に展示されて  
いるiPadの盗難防止となります。

